



# URC 7955

## SCHNELLANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG


HERZLICH WILLKOMMEN!  
BEREITEN SIE IHRE  
FERNBEDIENUNG FÜR DIE  
INSTALLATION VOR

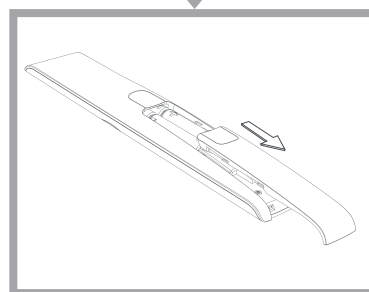

Öffnen Sie das Batteriefach.

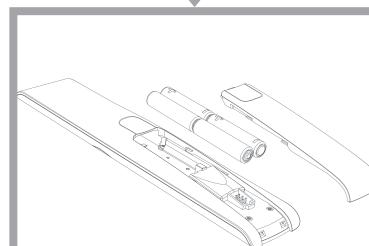

Setzen Sie 4 AAA-Batterien ein.

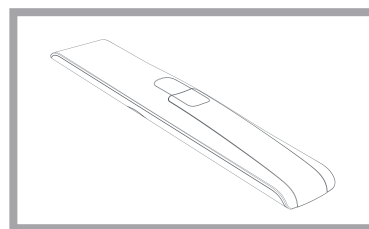

### RECYCLING



- Dieses Produkt trägt das selektive Sortiersymbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU behandelt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden, im Interesse des Umweltschutzes. Entsorgen Sie dieses Produkt fachgerecht bei einer speziellen Recycling-Sammelstelle für elektronische Bauteile oder beim Händler bei Neukauf eines neuen elektrischen oder elektronischen Gerätes.

### BATTERIE-ENTSORGUNG

(EU-RICHTLINIE 2006/66/EC)  
Entsorgen Sie Ihre Batterien nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von leeren Batterien, um diese ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehälter, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Radio Equipment Directive (RED)  
Hiermit erklärt Universal Electronics BV, dass der Funkanlagentyp URC7955 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
[http://www.oneforall.com/doc\\_smartcontrol](http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol)

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)



Universal Electronics BV -  
Europe & International  
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede  
The Netherlands

### TASTENTABELLE

DEVICES – Blättern durch die Geräte, für deren Steuerung Ihre Fernbedienung eingerichtet ist

AV – Auswahl des Eingangs für das aktuelle Gerät

INFO – Anzeige von Infos zur aktuellen Wiedergabe

VOL – Lauter, Leiser und Stumm schalten


MENU – Anzeige des Menüs des aktuellen Geräts

GUIDE – TV-Guide, EPG

SMART – Zugriff auf das Internet und die Smart-Funktionen Ihres Fernsehers bzw. mit dem Internet verbundenen Geräts

Rot, Grün, Gelb, Blau – Fastext-/Schnellzugriffstasten

LIST – Zeigt eine Liste aufgenommener Sendungen an

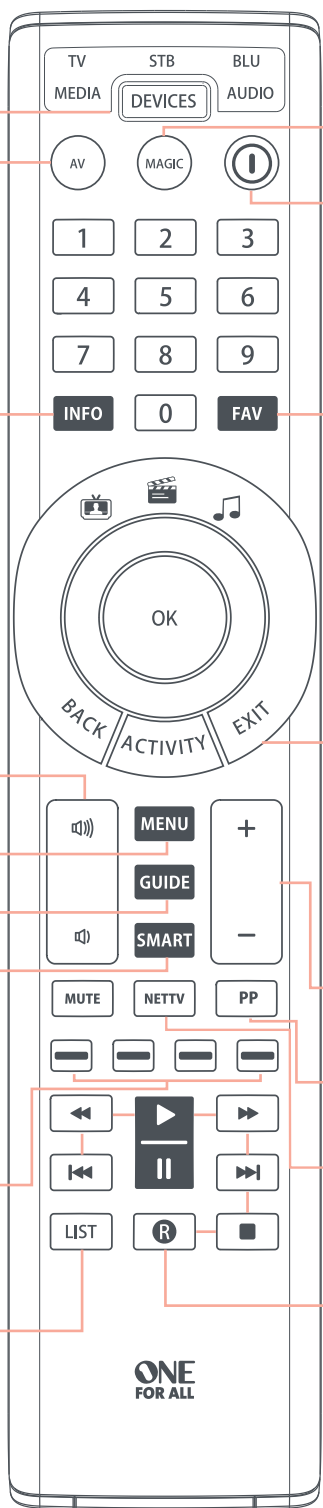

MAGIC – Einrichtung der Fernbedienung

POWER – Ein/Aus

FAV – Bevorzugte Kanäle

BACK – Einen Schritt zurück im Menü Ihres aktuellen Geräts

ACTIVITY – Blättern durch bis zu 3 Aktivitätsmodi: „TV sehen“, „Film ansehen“ und „Musik hören“. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Aktivitäten“.

EXIT – Verlassen des Menüs des aktuellen Geräts

+/- – Kanal aufwärts/abwärts

PP – Vorherige Sendung, zuletzt gesehener Kanal

NETTV – TV-Streaming nutzen – siehe Funktion „NETTV“

PLAYBACK – Wiedergabetasten für das aktuelle Gerät

Vielen Dank, dass Sie sich für die One For All Smart Control entschieden haben.

Mit diesem Produkt können Sie alle Ihre Audio- und Videogeräte über eine einzige Fernbedienung steuern. Darüber hinaus stehen Ihnen nützliche Zusatzfunktionen zur Verfügung, etwa das Kombinieren verschiedener Geräte zu einem gemeinsamen Aktivitätsmodus, das Senden mehrerer Befehle mit einem einzigen Tastendruck (Makros) sowie Anpassungsmöglichkeiten Ihrer Fernbedienung an Ihre ganz konkreten Nutzungsbedingungen. Es gibt auch eine praktische Begleit-App für iPhone- und Android-Mobiltelefone. Über diese App können Sie Ihre Fernbedienung auf dem neuesten Stand halten und die aktuellsten Geräte mit den entsprechenden Codes installieren. Außerdem steht Ihnen damit eine alternative Methode zur Einrichtung Ihrer Fernbedienung und zum Speichern Ihrer Einstellungen zur Verfügung. Der erste Schritt bei der Einrichtung Ihrer neuen Fernbedienung ist die Einprogrammierung aller Audio- und Videogeräte, die Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.

### EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

#### A – SIMPLESET

SimpleSet ist eine schnelle und einfache Methode, um die Fernbedienung zur Steuerung der bekanntesten Marken jedes Gerätetyps mit dem Drücken nur weniger Tasten einzurichten. Üblicherweise nimmt diese Methode für jedes Gerät weniger als eine Minute in Anspruch. Der erste Schritt besteht in der Auswahl der Geräte, die Sie einrichten möchten. Es folgt eine Liste der Gerätemodi auf der Fernbedienung sowie der Gerätetypen, die in diesem Modus eingerichtet werden können:

#### Gerätetyp

Gerätetyp	Gerätetyp
TV	TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Beamer
STB	Set-Top-Box, Satelliten-Receiver, Kabelkonverter, DVB-T, IPTV
BLU	Blu-ray, DVD, DVD-Heimkino, Videorecorder, Laser Disk
MEDIA	Digitaler Medienempfänger, Streamer, Spielkonsole*
AUD	Audio, AV-Receiver, Verstärker, Tuner, Soundbar, Aktiv-Lautsprechersystem

\* Die One For All-Fernbedienung kann ausschließlich Spielkonsolen steuern, die per Infrarot bedient werden, entweder direkt oder über einen Adapter. Konsolen, die nur per Bluetooth bedient werden können, lassen sich mit der Fernbedienung nicht steuern.

Für jeden Gerätetyp gibt es eine Liste der bekanntesten Marken, denen jeweils eine Nummer zugeordnet ist, z. B. 6 für ein TV-Gerät von Samsung. Suchen Sie in der folgenden Liste nach dem Gerätetyp und Ihrer Marke\*.

### EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

#### A – SIMPLESET

##### TV

- 1 Alba / Bush / Goodmans
- 2 Grundig
- 3 LG
- 4 Panasonic
- 5 Philips

##### STB – Sat, Cable, DVB-T

- 1 BSkyB / Sky Ireland / Orange
- 2 Canal+ / CanalSat / Digital+
- 3 Dream Multimedia / TechniSat
- 4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand

##### BLU – Blu-ray, DVD

- 1 Denon, Harman/Kardon
- 2 JVC
- 3 LG
- 4 Panasonic
- 5 Philips

##### MEDIA – Games Consoles (5 & 8), Media Players

- 1 Apple
- 2 Asus
- 3 Dune
- 4 Emtec / A.C.Ryan / DVICO / Fantec / iconBIT / iNext
- 5 Microsoft
- 6 Popcorn Hour / Philips

- 6 Samsung
- 7 Sharp
- 8 Sony
- 9 TCL / Thomson
- 0 Toshiba

- 5 freebox / Tricolor TV / Vu+
- 6 Humax
- 7 Samsung
- 8 Sky Italia / SFR / Neuf TV
- 9 Sky Deutschland / Österreich / T-Home / Deutsche Telekom
- 0 UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media

- 6 Pioneer
- 7 Samsung
- 8 Sony
- 9 Toshiba
- 0 Yamaha

- 7 Roku / Sky Austria / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky UK
- 8 Sony
- 9 Sumvision
- 0 Western Digital

### EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

#### A – SIMPLESET

##### AUD – AV Receiver, Amp, Tuner, Sound Bar, Speaker Systems

- 1 Denon
- 2 Harman/Kardon
- 3 JVC / LG
- 4 Marantz / Philips
- 5 Onkyo

#### So richten Sie Ihr Gerät ein

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.
2. Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Modus leuchtet weiterhin.
3. Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
4. Halten Sie die Taste mit der für Ihre Marke und Ihr Gerät aufgeführten Ziffer gedrückt (z. B. 6 für Samsung TV).
5. Die Fernbedienung sendet alle 3 Sekunden ein Ein/Aus-Signal, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
6. Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, lassen Sie die Zifferntaste los.
7. Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach. Die Fernbedienung sollte nun Ihr Gerät steuern können.

\* Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 1 an. Die Fernbedienung beginnt mit dem nächsten Code im Speicher.

### EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

#### B – EINRICHTEN MIT CODE

Wenn Ihre Marke in Abschnitt A nicht aufgeführt ist, können Sie Ihr Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Vorgehensweise:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein (kein Standby).
2. Suchen Sie die Marke Ihres Geräts in der Codeliste (Seiten 150–165). Die Codes sind nach Gerätetyp und Marke aufgeführt.
3. Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Modus leuchtet weiterhin.
4. Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
5. Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. 0556 für Bennett).
6. Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.
7. Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die POWER-Taste.
8. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 3–7 mit dem nächsten Code in der Liste.


\* Einige Codes ähneln sich stark. Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 3 an, und wählen Sie den nächsten Code aus der Liste.

## KOPIEREN

Die One For All-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Diese Vorgehensweise eignet sich gut, falls Ihnen eine oder mehrere Funktionen Ihrer Originalfernbedienung fehlen, die Sie gerne zur Smart Control hinzufügen möchten.

Sie können auch sämtliche Funktionen für ein Gerät auf die Smart Control kopieren, wenn Sie dessen Code nicht finden können.

Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen:

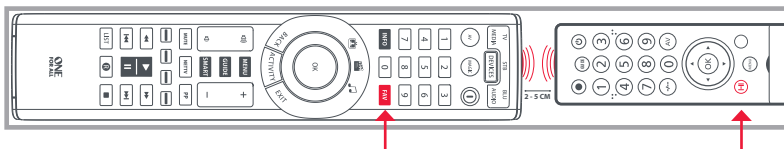

- Halten Sie **MAGIC** gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Modus leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie wiederholt **DEVICES**, bis die LED für das Gerät leuchtet, dessen Funktionen Sie kopieren möchten.
- Drücken Sie 975 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie die Taste, auf die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die FAV-Taste), und lassen Sie sie los. Die LEDs für „TV sehen“ und „Musik hören“ leuchten auf.
- Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los.
- Die LED unter dem Gerät blinkt zweimal, wodurch angegeben wird, dass die Funktion ordnungsgemäß auf die Taste kopiert wurde.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, aber nur eine Funktion pro Taste.
- Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die **MAGIC**-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und danach erlischt.

## Hinweise

- Wenn die LED bei Schritt 6 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Versuchen Sie es von Schritt 4 an noch einmal.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, können Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang von Schritt 1 an wiederholen.

## KOPIEREN

### UM EINE KOPIERTE FUNKTION WIEDER ZU LÖSCHEN, GEHEN SIE FOLGENDERMAßEN VOR:

- Halten Sie **MAGIC** gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Modus leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie wiederholt **DEVICES**, bis die LED für das Gerät leuchtet, von dem Sie Funktionen löschen möchten.
- Drücken Sie 976 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie die zu löschende Taste zweimal – die LED leuchtet zweimal auf.

Wiederholen Sie die obigen Schritte für jede Taste, die gelöscht werden soll.

## AKTIVITÄTEN

Unter einer Aktivität versteht man die Gruppierung von mindestens zwei Geräten zu einem gemeinsamen Modus, in dem Sie die Fernbedienung nutzen möchten. Beispielsweise können TV-Gerät und die Set-Top-Box zum Modus „TV sehen“ kombiniert werden. In diesem Modus steuern die Tasten lediglich das relevante Gerät. In unserem Beispiel würden die Lautstärketasten das TV-Gerät steuern, während die Kanaltasten die Set-Top-Box steuern. Die OFA Smart Control verfügt über 3 Aktivitätsmodi: „TV sehen“, „Film ansehen“ und „Musik hören“. In jedem dieser Modi können verschiedene Geräte miteinander kombiniert werden.

Diese sind:

## TV SEHEN

- Kombination 1:  
Kombination 2:  
Kombination 3:



- TV + STB (Standard)**  
**TV + STB + AUD**  
**TV + AUD**



## FILM ANSEHEN

- Kombination 1:  
Kombination 2:  
Kombination 3:  
Kombination 4:



- TV + BLU (Standard)**  
**TV + BLU + AUD**  
**TV + MEDIA**  
**TV + MEDIA + AUD**



## MUSIK HÖREN

- Kombination 1:  
Kombination 2:  
Kombination 3:



- TV + AUD + MEDIA (Standard)**  
**TV + AUD + BLU**  
**AUD Alleine**



## AKTIVITÄTEN

Wenn Sie die Standardgeräte für eine Aktivität auf der Fernbedienung eingerichtet haben (z. B. TV + STB = ein TV-Gerät und eine Set-Top-Box für „TV sehen“), wird diese Aktivität automatisch auf der Fernbedienung eingerichtet. Wenn Sie zu einer anderen Kombination wechseln möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie **MAGIC** gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Modus leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie wiederholt **ACTIVITY**, um durch die Aktivitäten zu blättern, bis die Aktivität blinkt, die Sie einstellen möchten.
- Drücken Sie die Nummer der Kombination, die Sie einstellen möchten, z. B. 2 für TV + STB + AUD in „TV sehen“.
- Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.

Um auf die Aktivitäten zuzugreifen, drücken Sie einfach die **ACTIVITY**-Taste, um durch die Aktivitäten zu blättern, bis die gewünschte aufleuchtet. Sie können wieder zur Gerätesteuerung zurückkehren, indem Sie die **DEVICES**-Taste drücken.

### AV-Verstellung

Da die AV-Taste für die Auswahl des Eingangs an Ihrem Fernseher vorgesehen ist und bei den meisten Fernsehern ein Menü für die Auswahl aus einer Liste mit Eingängen verwendet wird, werden beim Drücken der AV-Taste in einer Aktivität die Menüasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und „OK“ vorübergehend zum Steuern des TV-Geräts verwendet. Wenn die OK-Taste gedrückt oder 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kann mit diesen Tasten wieder das relevante Gerät für die Aktivität (z. B. die Set-Top-Box im Modus „TV sehen“) gesteuert werden.

### Ein/Aus-Makro

Wenn Sie die **POWER**-Taste in jeder Aktivität für 2 Sekunden gedrückt halten, sendet die Fernbedienung das Ein-/Aus-Signal an jedes Gerät, das in der Aktivität enthalten ist. Wenn Sie also beispielsweise im Modus „TV sehen“ die **POWER**-Taste gedrückt halten, wird sowohl das TV-Gerät als auch die Set-Top-Box ein- bzw. ausgeschaltet.

## MAKROS

### EIN MAKRO PROGRAMMIEREN

Sie können jede Taste auf Ihrer OFA-Fernbedienung so programmieren, dass mit einem einzigen Tastendruck mehrere Befehle gesendet werden – das wird als Makro bezeichnet. Das ist praktisch, um mehrerer Geräte in einen bestimmten Status umzuschalten, z. B. um Ihr TV-Gerät auf HDMI 1 zu schalten und die Wiedergabetaste am Blu-ray-Player zu betätigen, damit die Wiedergabe eines Films gestartet wird. Eine mit einem Makro programmierte Taste sendet dasselbe Makro unabhängig vom Gerätemodus. Daher sollten Sie für Makros eine nicht verwendete Taste auswählen. Um ein Makro zu programmieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie **MAGIC** gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Modus leuchtet weiterhin.

## MAKROS

- Drücken Sie 995 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie nun auf die Taste, auf der Sie das Makro programmieren möchten.
- Drücken Sie jetzt die **DEVICES**-Taste, um das Gerät auszuwählen, für das die erste Funktion des Makros gelten soll, z. B. das TV-Gerät.
- Drücken Sie nun auf die Taste, die Sie in das Makro einschließen möchten, z. B. die AV-Taste.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 (falls erforderlich) und 5, um weitere Tasten zum Makro hinzuzufügen. Sie können bis zu 15 verschiedene Tasten in ein Makro einschließen.
- Zum Speichern des Makros halten Sie die **MAGIC**-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.

\* Achten Sie darauf, die Tasten genau in derselben Reihenfolge zu drücken, wie Sie das bei Ihren Originalfernbedienungen machen würden. Wenn Sie also erst auf der TV-Fernbedienung die AV-Taste und dann auf der Blu-ray-Fernbedienung die Wiedergabetaste drücken würden, müssen Sie die Kombination auf der Smart Control in derselben Reihenfolge eingeben.

\* Leuchtet die LED einmal lange auf, wenn Sie in den Schritten 4 oder 5 eine Taste drücken, haben Sie zu viele Tasten eingegeben. Versuchen Sie es noch einmal.

### SO LÖSCHEN SIE EIN MAKRO

Um ein Makro wieder von einer Taste zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie **MAGIC** gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Modus leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie 995 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie die Taste, für die das Makro programmiert wurde.
- Halten Sie nun die **MAGIC**-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt – das Makro wurde gelöscht.

### MAKROS IN AKTIVITÄTEN

Eine weitere praktische Funktion der Smart Control ist die Einbeziehung von Makros in Aktivitäten. So können Sie beispielsweise die Aktivität „TV sehen“ so programmieren, dass ein Makro gesendet wird, um das TV-Gerät und die Set-Top-Box einzuschalten, wenn die Aktivität ausgewählt wird. Dazu verwenden Sie einfach die **ACTIVITY**-Taste zur Auswahl der Aktivität in Schritt 3 der zuvor beschriebenen Vorgehensweise. Wenn Sie diese Aktivität beim nächsten Mal verwenden, wird das Makro 3 Sekunden nach dem Zeitpunkt gesendet, zu dem Sie die Aktivität mit der **ACTIVITY**-Taste auswählen. Wenn Sie ein Makro aus der Aktivität löschen möchten, wählen Sie es während Schritt 3 des Vorgangs „Makros löschen“ aus.

## LAUTSTÄRKESPERRE

Wenn Sie zur Lautstärkeregelung immer dasselbe Gerät verwenden, beispielsweise Ihr TV-Gerät oder einen AV-Receiver, können Sie die Smart Control so einrichten, dass zur Regelung der Lautstärke immer nur dieses Gerät verwendet wird, und zwar unabhängig davon, welches Gerät Ihre Fernbedienung gerade steuert. Vorgehensweise:

- Halten Sie **MAGIC** gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Modus leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie 993 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie die **DEVICES**-Taste, um das Gerät auszuwählen, mit dem immer die Lautstärke geregelt werden soll.
- Drücken Sie einmal die **MAGIC**-Taste – die LED leuchtet zweimal auf, die Lautstärkesperre ist damit aktiviert.

Um die Lautstärkesperre vollständig aufzuheben und bei jedem Gerät wieder einzeln die Lautstärke regeln zu können, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie **MAGIC** gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Modus leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie 993 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie **Lautstärke plus** – die LED leuchtet viermal auf, die Lautstärkesperre wurde aufgehoben.

Beachten Sie bitte, dass die Lautstärkesperre nur für den Gerätemodus gilt, die Aktivitäten sind davon nicht betroffen.

## DIE FUNKTION „NETTV“

Die Smart Control ist mit einer „NETTV“-Taste ausgestattet, mit der Sie per Streaming über das Internet digital TV sehen können. Wenn Ihre bisherige Fernbedienung bereits eine Taste für diese Funktion aufwies – bei vielen neueren TV-Geräten beispielsweise eine Netflix-Taste –, hat diese Taste dieselbe Funktion wie die Taste auf der bisherigen Fernbedienung. Falls keine Taste vorhanden war, Sie jedoch trotzdem einen Streaming-Dienst ansehen konnten, können Sie diese Taste als Shortcut nutzen und mit einem Makro programmieren. Die meisten AV-Geräte mit Internetverbindung, z. B. Smart-TVs oder Streaming-Set-Top-Boxen, bieten mindestens eine Anwendung zum Fernsehen über das Internet, z. B. Netflix, YouTube, Amazon Prime, BBC iPlayer o. ä.

Zum Programmieren des Makros müssen Sie zunächst das Gerät kennen, mit dem Sie auf den Dienst zugreifen, sowie die Tastenfolge, mit der Sie den gewünschten Dienst aufrufen. Bei einigen Panasonic-TVs starten Sie Netflix beispielsweise mit der Tastenfolge „Apps“; zweimal Menüaste, „Nach unten“ und schließlich „OK“, auf einem Apple-TV gilt die Tastenfolge „Menü“, Menüaste, „Nach unten“ und „OK“.

Sobald Sie die Tastenfolge für Ihr Gerät kennen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby), und setzen Sie sich vor das Gerät.
- Halten Sie die **NETTV**-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und dauerhaft leuchtet.
- Drücken Sie die **DEVICES**-Taste, um das Gerät für das NETTV-Makro auszuwählen (z. B. „TV“).

## DIE FUNKTION „NETTV“

- Führen Sie die Tastenfolge nun wie gewohnt aus. Die Fernbedienung steuert das Gerät und das Makro wird in Echtzeit aufgezeichnet; falls Ihr Gerät also normalerweise erst nach einigen Sekunden reagiert, ist dies völlig normal.
- Sobald Sie die Tastenfolge beendet haben und der Streaming-Dienst auf dem Gerät gestartet wurde, halten Sie die **NETTV**-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und erlischt. Das Makro ist gespeichert.

### Tipps

- Prüfen Sie vor dem Programmieren, ob die Smart Control das gewünschte Gerät tatsächlich steuert.
- Falls das Makro nicht wie erwartet funktioniert, programmieren Sie es einfach mit derselben Tastenfolge neu.
- Warten Sie beim Programmieren, bis das Gerät reagiert. Die Fernbedienung „merkt“ sich diese Zeit.
- Das NETTV-Makro ist an ein bestimmtes Gerät gebunden, verwenden Sie also stets das richtige Gerät.

## DIE OFA-APP

Ihre One For All Smart Control enthält bereits die Codes für die gängigsten Geräte und Marken. Unsere Online-Datenbank wird aber jeden Tag mit neuen Codes ergänzt. Mithilfe der One For All App auf Ihrem iPhone- oder Android-Mobiltelefon können Sie alle neuen Codes auf Ihrer Fernbedienung nutzen. Dazu wird Bluetooth Smart verwendet, das auch unter der Bezeichnung Bluetooth Low Energy bekannt ist.\* So wird sichergestellt, dass die Codes auf Ihrer Fernbedienung niemals veraltet sind. Alternativ können Sie alle Geräte über die App einrichten, wobei Sie die richtigen Code anhand der Modellnummern der Geräte auffinden können. Die App hilft Ihnen auch bei der Auswahl der richtigen Eingangsquellen für Ihre Aktivitäten. \*

\* Je nach Gerät und verfügbaren Befehlen.

Zum Herunterladen der App folgen Sie bitte den nachstehenden Links:



\* Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit Bluetooth Smart kompatibel ist. Eine Liste finden Sie durch Scannen des QR-Code oben.