


URC 6820


ENGLISH SIMPLE SET UP GUIDE

DEUTSCHE SCHNELLANLEITUNG BITTE UMDREHEN

WELCOME, PREPARE YOUR REMOTE FOR INSTALLATION

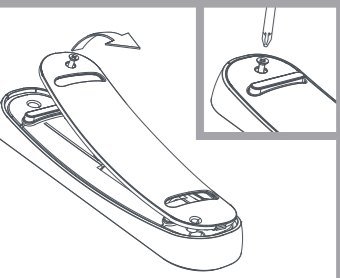

Open the battery door.

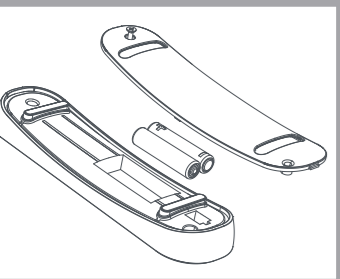

Insert 2 AAA batteries.



CAUTION:
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

PRODUCT DISPOSAL (EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU)

The crossed out wheeled bin symbol on this product ensures that this product is manufactured using high quality components that can be recycled and reused according to European Directive 2012/19/EU. Please do not dispose of this product with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal of electrical and electronic products. This will help this will help in preventing negative effects on the environment and/or human health.

BATTERY DISPOSAL (EUROPEAN DIRECTIVE 2006/66/EC)
Please do not dispose of your batteries with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal. This will help preventing potential negative effects on the environment and/or human health.

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS UNIVERSAL ELECTRONICS warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of 3 years from the date of original purchase. This product will be repaired or if necessary, replaced free of charge if it has been proven to be defective within the 3 year warranty period. The forwarding costs are on the account of the owner; the costs of returning the product are on the account of UNIVERSAL ELECTRONICS.

This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by UNIVERSAL ELECTRONICS, or which result from not mounting the product according to manual instructions. This also applies when the product has been modified / repaired by others than UNIVERSAL ELECTRONICS or if a fault is the result of accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper maintenance, alteration, modifications, fire, water, lightning, natural disasters, wrong use or carelessness.

To obtain warranty service during the warranty period contact [...] and please note that we need your original purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights. www.oneforall.com




Universal Electronics BV – Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands
UK CA CE
RDN-1150323 - 710335
www.ofa.com/urc6820

Thank you for purchasing the One For All Zapper+.

The remote features the most commonly used keys for control of your home entertainment devices, which can be customised using the handy learning feature to perform exactly the way you need them to.

You could for example just learn the volume, power and channels of your TV in the kitchen, or combine the control of your TV, Set Top Box and even Sound Bar in the living room. There are also 2 Power keys for combining more than one device together on a single remote.

KEY TABLE

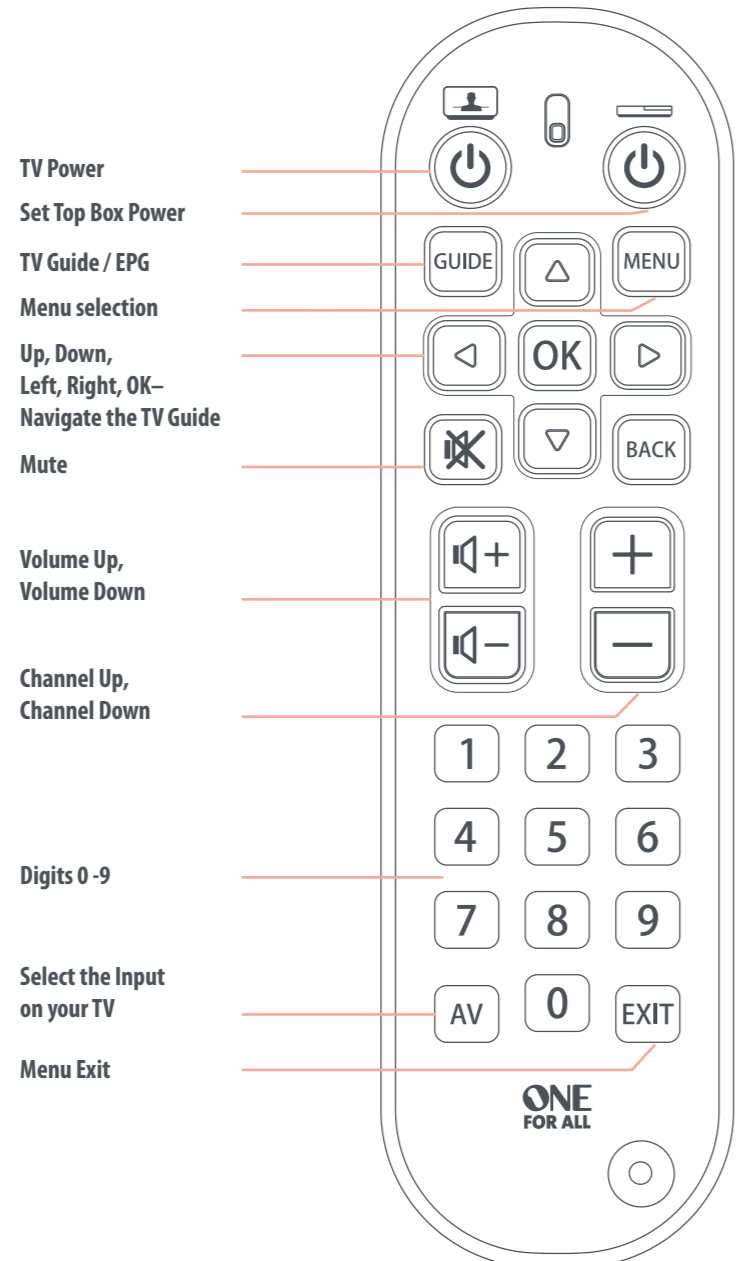


HOW TO SET UP YOUR REMOTE

A - LEARNING

Your One For All remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that will allow you to control one or more of your home entertainment devices, and even combine multiple devices in one easy to use remote control – for example you could teach the volume keys to control your Sound Bar, the TV Power and AV keys to control your TV, and the rest of the keys to control your Set Top Box (Satellite, Cable or Freeview Receiver).

To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it as shown below:

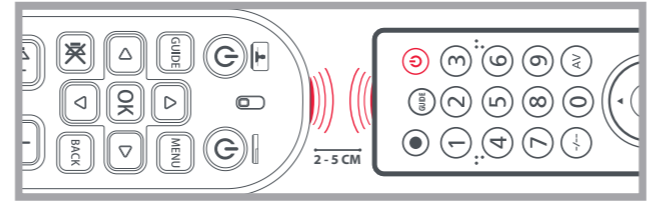

- Hold down AV and Exit until the red LED blinks twice.
- Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – The red LED will blink continuously.
- Press and release* the corresponding key on the original remote, for example Power.
- The red LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
- Repeat steps 2 and 3 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
- When you learned all the functions you require, press and hold the OK key until the red LED blinks twice.

Hints

- If the red LED shows one long blink at step 4, the function was not learned correctly, please try again from step 2.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- To delete a learned function, hold down Guide and Menu until the red LED blinks twice, and press the key to delete twice.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up the One For All remote by SimpleSet (B) or Code Set Up (C).

* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.

HOW TO SET UP YOUR REMOTE

B – SIMPLESET

If the brand of your device is listed below, you can also set up your device using the One For All SimpleSet system:

TV

- Bush
- Grundig
- LG
- Panasonic
- Philips
- Samsung
- Sharp
- Sony
- Thomson, TCL
- Toshiba

Set Top Box (Satellite, Cable, Freeview/DVB-T)

- BSkyB / Sky Ireland / Orange
- Canal+ / CanalSat / Digital+
- Dream Multimedia / TechniSat
- DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand
- freebox / Tricolor TV / Vu+
- Humax
- Samsung
- Sky Italia / SFR / Neuf TV
- Sky Deutschland / Sky Österreich / T-Home / Deutsche Telekom
- UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media

Audio Sound Bars, AV Receivers etc

- Bose
- Denon
- LG
- Marantz / Philips
- Onkyo
- Panasonic / Technics
- Pioneer
- Samsung
- Sony
- Yamaha

If the brand of your device is not listed and you cannot learn from the original remote, please proceed to section C – Set Up By Code

HOW TO SET UP YOUR REMOTE

B – SIMPLESET

To set up your device:

- Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.
- To set up:


TV

hold down TV Power and STB Power until the red LED blinks twice.




STB (CABLE, SATELLITE, FREEVIEW, DVB-T) -

hold down Volume + and Channel + until the red LED blinks twice.

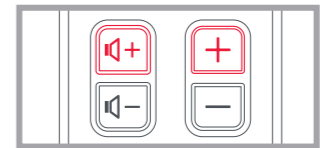

AUDIO (RECEIVER, SOUND BAR) -

hold down Volume – and Channel – until the red LED blinks twice.

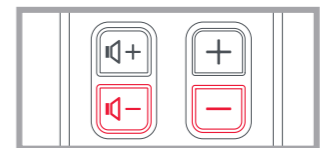

- Hold down the digit for your brand and device as listed left (e.g. 6 for Samsung TV).
- The remote will send Power every 3 seconds until your device switches off.
- As soon as your device switches off, release the digit.
- The red LED will blink twice and the remote should now operate your device.

- If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 2 – the remote will start with the next code in the memory.
- If you set up a Set Top Box and then an Audio device, to turn the Audio device back on hold the STB Power key for 3 seconds – the key will send STB Power and then Audio Power.

C – SET UP BY CODE

If your brand is not listed in section B, you can set up your device by trying codes individually. To do this:

- Turn on your device (not on standby).
- Locate the brand of your device in the code list (pages 77 - 93). Codes are listed by Device Type and Brand.

HOW TO SET UP YOUR REMOTE

3. To set up:


TV

hold down TV Power and STB Power until the red LED blinks twice.




STB (CABLE, SATELLITE, FREEVIEW, DVB-T) -

hold down Volume + and Channel + until the red LED blinks twice.

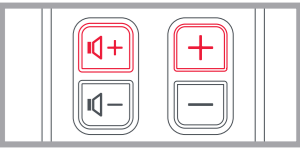

AUDIO (RECEIVER, SOUND BAR) -

hold down Volume – and Channel – until the red LED blinks twice.

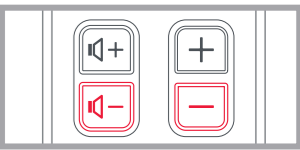

- Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 0556 for Bennett).
- The red LED will blink twice.
- Now aim the remote towards your device and press the Power (or Mute*) key.
- If the device turns off (or mutes*), your remote is ready to use. If not, repeat steps 3-6 with the next code in the list.

* If you have already set up a Set Top Box and you are setting up Audio as well, please try the Mute key during step 6.

AFTER SIMPLESET OR CODE SETUP


Your One For All Zapper+ can operate up to three devices. If you only set up one device, all keys will operate that device.

If you set a TV and Set Top Box, most keys will operate the Set Top Box, with the exception of the TV Power Key, the Volume Up, Down and Mute, and the AV key.

If you set up a TV, Set Top Box and an Audio device such as a sound bar, the Volume Up, Down and Mute keys will control your Audio device. Also if you hold down the Set Top Box Power key for three seconds it will first send Power for the Set Top Box, and then for the Audio Device.

As the AV key is intended to select the input on your TV and most TVs use a menu to select from a list of inputs, when the AV key is pressed and a TV and STB are set up, the Menu Up, Down, Left, Right and OK keys temporarily control the TV. If the OK key is pressed, or no key is pressed for ten seconds, these keys will revert to controlling your Set Top Box.

Connect with us




URC 6820

DEUTSCHE SCHNELLANLEITUNG


ENGLISH SIMPLE SET UP GUIDE

SEE OTHER SIDE


**HERZLICH WILLKOMMEN!
BEREITEN SIE IHRE
FERNBEDIENUNG FÜR DIE
INSTALLATION VOR**

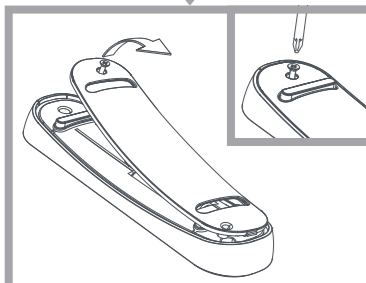

Öffnen Sie das Batteriefach.

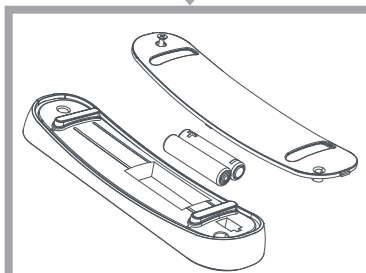

Setzen Sie 2 AAA-Batterien ein.

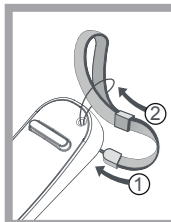

! WARNUNG:
Es besteht Explosionsgefahr wenn die Batterie durch einen inkorrekten Typ ersetzt wird. Verwenden Sie Alkali-/Qualitätsbatterien.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN (EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU)

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt bei der Entsorgung nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall vermischt werden darf. Es gibt ein separates Sammelsystem für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen städtischen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte angemessen recycelt und wiederverwendet werden. Sie trägt dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu erhalten.

BATTERIE-ENTSORGUNG (EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2006/66/EG). Wie elektrische und elektronische Produkte können auch die in Batterien enthaltenen Stoffe negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Wir bitten Sie daher, die Batterien aus den Produkten zu entfernen und diese ordnungsgemäß zu entsorgen.

GARANTIEBEDINGUNGEN UNIVERSAL ELECTRONICS garantiert dem Originalkäufer für den Zeitraum von 3 Jahren, ab dem Datum des Originalkaufs, die Material- und Mängelfreiheit dieses Produkts bei üblicher und korrekter Benutzung. Dieses Produkt wird kostenlos repariert oder, falls erforderlich, ersetzt, wenn es sich nachweislich innerhalb der Garantiefrist von 3 Jahren als defekt erwiesen hat. Die Versandkosten gehen zu Lasten des Eigentümers, die Kosten für die Rücksendung des Produkts gehen zu Lasten von UNIVERSAL ELECTRONICS. Die Garantieabdeckung erstreckt sich geographisch auf alle Staaten, in denen wir dieses Produkt anbieten. Diese Garantie deckt keine Schäden oder Fehler ab, die verursacht sind von Produkten oder Leistungen, die nicht von UNIVERSAL ELECTRONICS geliefert wurden, oder die daraus resultieren, dass das Produkt nicht gemäß der Bedienungsanweisungen montiert wurde. Dies gilt auch, wenn das Produkt von anderen als UNIVERSAL ELECTRONICS modifiziert / repariert wurde, oder wenn ein Defekt die Folge eines Unfalls, Missbrauchs, falscher Benutzung, Fahrlässigkeit, falscher Anwendung, falscher Installation, unsachgemäßer Wartung, Änderung, Feuer, Wasser, Blitzschlag, Naturkatastrophen oder Unachtsamkeit ist.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie uns für den Erhalt der Garantieleistung während der Garantie Ihre Originalaufkantung vorlegen müssen, damit wir Ihren Anspruch auf die Leistung überprüfen können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck gekauft haben, der mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängt, beachten Sie bitte, dass Ihnen möglicherweise gesetzliche Rechte als Verbraucher zustehen, die den Verkauf der Verbrauchsgüter betreffen. Die Garantie beeinflusst diese Rechte nicht. Wenn Sie diese Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie bitte www.oneforall.com



www.ofa.com/urc6820

Universal Electronics BV – Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands




RDN-1150323 - 710335

Vielen Dank, dass Sie sich für den One For All Zapper+ entschieden haben.

Die Fernbedienung enthält die Tasten, die Sie am häufigsten zum Steuern Ihrer Unterhaltungsgeräte verwenden, und sie können mithilfe der praktischen Kopierfunktion angepasst werden, damit die Geräte genau so funktionieren, wie Sie möchten.

Sie könnten beispielsweise einfach die Lautstärke, das Ein- und Ausschalten und die Kanäle Ihres Fernsehers in der Küche kopieren oder die Steuerung Ihres Fernsehers, Ihrer Set-Top-Box und sogar der Soundbar im Wohnzimmer kombinieren. Es sind auch zwei Ein/Aus-Tasten vorhanden, um mehr als ein Gerät über eine einzelne Fernbedienung miteinander zu kombinieren.

TASTENTABELLE

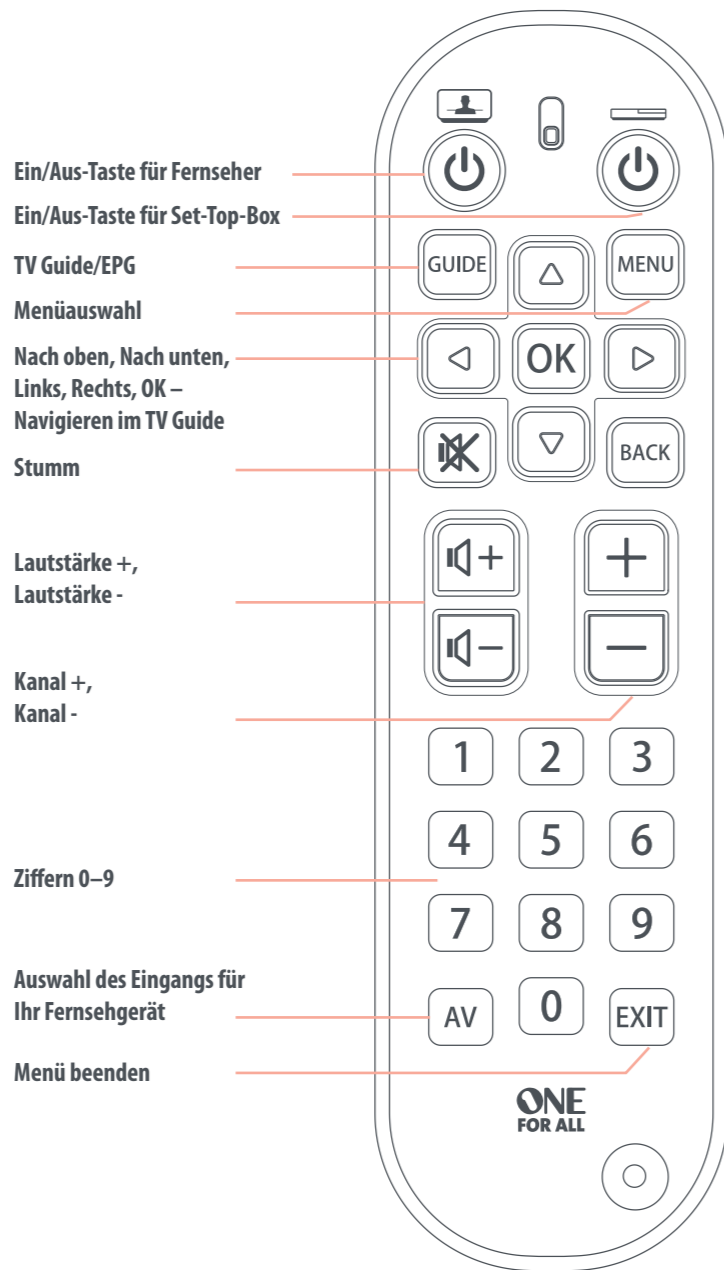

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

A – KOPIEREN

Die One For All-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Diese einmalige Einrichtung geht ganz schnell und einfach und Sie können dann ein oder mehrere Ihrer Unterhaltungsgeräte steuern und sogar mehrere Geräte in einer benutzerfreundlichen Fernbedienung miteinander kombinieren. – Sie könnten beispielsweise Ihre Lautstärketasten auch verwenden, um Ihre Soundbar zu steuern, mit der Ein/Aus-Taste des Fernsehers und den AV-Tasten den Fernseher steuern, und den Rest der Tasten verwenden, um Ihre Set-Top-Box (Satelliten-, Kabel- oder Freeview-Receiver) zu steuern. Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen:



- Halten Sie die AV- und Exit-Taste gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.
- Drücken und lassen Sie die Taste los, für die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die Ein/Aus-Taste für den Fernseher). Die rote LED blinkt dauerhaft.
- Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los*, z. B. die Ein/Aus-Taste.
- Die rote LED blinkt zweimal, wodurch angegeben wird, dass die Taste ordnungsgemäß kopiert wurde.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, aber nur eine Funktion pro Taste.
- Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die Taste OK gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

Hinweise

- Wenn die rote LED bei Schritt 4 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Versuchen Sie es von Schritt 2 an noch einmal.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, können Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang von Schritt 1 an wiederholen.
- Um eine kopierte Funktion zu löschen, halten Sie die Guide- und die Menütaste gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt, und drücken Sie die Taste zum Löschen zweimal.
- Wenn eine oder mehrere Ihrer Originalfernbedienungen nicht funktionieren, können Sie die One For All-Fernbedienung dennoch mithilfe von SimpleSet (B) oder durch Code-Einrichtung (C) einrichten.

* Bei einigen Fernbedienungen werden Befehle unterschiedlich gesendet. Wenn Sie feststellen, dass eine Funktion nicht kopiert werden kann, versuchen Sie stattdessen, die Taste auf der Originalfernbedienung gedrückt zu halten, anstatt sie zu drücken und loszulassen.

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

B – SIMPLETESET

Wenn die Marke Ihres Fernsehers unten aufgeführt ist, können Sie Ihr Gerät mithilfe des One For All SimpleSet-Systems einrichten:

TV

- Bush
- Grundig
- LG
- Panasonic
- Philips
- Samsung
- Sharp
- Sony
- Thomson, TCL
- Toshiba

Set-Top-Box (Satellit, Kabel, Freeview/DVB-T)

- BSkyB / Sky Ireland / Orange
- Canal+ / CanalSat / Digital+
- Dream Multimedia / TechniSat
- DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand
- freebox / Tricolor TV / Vu+
- Humax
- Samsung
- Sky Italia / SFR / Neuf TV
- Sky Deutschland / Sky Österreich / T-Home / Deutsche Telekom
- UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media

Audio Sound Bars, AV Receivers etc.

- Bose
- Denon
- LG
- Marantz / Philips
- Onkyo
- Panasonic / Technics
- Pioneer
- Samsung
- Sony
- Yamaha

Wenn die Marke Ihres Fernsehers nicht aufgeführt ist und Sie die Funktionen nicht von der Originalfernbedienung kopieren können, fahren Sie mit Abschnitt „C – Einrichten mit Code“ fort.

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

B – SIMPLETESET

So richten Sie Ihr Gerät ein:

- Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.
- So nehmen Sie die Einrichtung vor:


TV

Halten Sie die Ein/Aus-Taste für den Fernseher und für die STB gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.




STB (KABEL, SATELLIT, FREEVIEW, DVB-T) -

Halten Sie die Tasten „Lautstärke +“ und „Kanal +“ gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

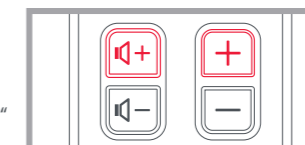

AUDIO (RECEIVER, SOUNDBAR) -

Halten Sie die Taste „Lautstärke -“ und „Kanal -“ gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

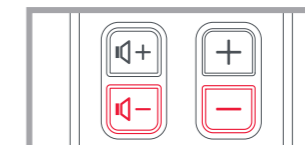

- Halten Sie die Taste mit der links für Ihre Marke und Ihr Gerät aufgeführten Ziffer gedrückt (z. B. 6 für Samsung TV).
- Die Fernbedienung sendet alle 3 Sekunden ein Ein/Aus-Signal, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
- Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, lassen Sie die Zifferntaste los.
- Die rote LED blinkt zweimal und Ihr Gerät sollte sich nun mit der Fernbedienung steuern lassen.

- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 2 an. Die Fernbedienung beginnt mit dem nächsten Code im Speicher.
- Wenn Sie eine Set-Top-Box und dann ein Audiogerät einrichten und das Audio-Gerät wieder einschalten möchten, halten Sie die Ein/Aus-Taste für die STB 3 Sekunden gedrückt. Die Taste schaltet die STB ein und dann das Audiogerät.

C – EINRICHTEN MIT CODE

Wenn Ihre Marke in Abschnitt B nicht aufgeführt ist, können Sie Ihr Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Vorgehensweise:

- Schalten Sie Ihr Gerät ein (kein Standby).
- Suchen Sie die Marke Ihres Geräts in der Codeliste (Seiten 77 – 93). Die Codes sind nach Gerätetyp und Marke aufgeführt.
- So nehmen Sie die Einrichtung vor:

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG


TV

Halten Sie die Ein/Aus-Taste für den Fernseher und für die STB gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.




STB (KABEL, SATELLIT, FREEVIEW, DVB-T) -

Halten Sie die Tasten „Lautstärke +“ und „Kanal +“ gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

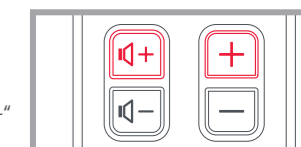

AUDIO RECEIVER, SOUNDBAR) -

Halten Sie die Taste „Lautstärke -“ und „Kanal -“ gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

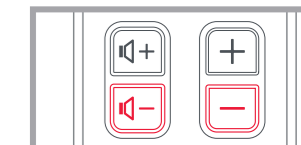

- Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. 0556 für Bennett).
- Die rote LED leuchtet zweimal auf.
- Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die Ein/Aus-Taste (oder die Stummschalttaste*).
- Wenn das Gerät ausgeschaltet (oder stummgeschaltet*) wird, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 3–6 mit dem nächsten Code in der Liste.

* Wenn Sie bereits eine Set-Top-Box eingerichtet haben und nun auch ein Audiogerät einrichten, verwenden Sie in Schritt 6 die Stummschalttaste.

NACH SIMPLETESET ODER CODE-EINRICHTUNG

Mit Ihrem One For All Zapper+ können bis zu drei Geräte gesteuert werden. Wenn Sie nur ein Gerät einrichten, kann dieses Gerät mit allen Tasten gesteuert werden. Wenn Sie einen Fernseher und eine Set-Top-Box einrichten, wird mit den meisten Tasten die Set-Top-Box gesteuert. Ausnahmen hierbei sind die Ein/Aus-Taste für den Fernseher, Lautstärke +, Lautstärke -, die Stummschalttaste und die AV-Taste. Wenn Sie einen Fernseher, eine Set-Top-Box und ein Audiogerät wie z. B. eine Soundbar einrichten, wird mit den Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“ sowie der Stummschalttaste das Audiogerät gesteuert. Und wenn Sie außerdem die Ein/Aus-Taste für die Set-Top-Box drei Sekunden gedrückt halten, wird erst die Set-Top-Box und dann das Audiogerät eingeschaltet.

Da die AV-Taste für die Auswahl des Eingangs an Ihrem Fernseher vorgesehen ist und bei den meisten Fernsehern ein Menü für die Auswahl aus einer Liste mit Eingängen verwendet wird, werden beim Drücken der AV-Taste während der Einrichtung eines Fernsehers und einer STB die Menütasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und „OK“ vorübergehend zum Steuern des Fernsehers verwendet. Wenn die OK-Taste gedrückt oder 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kann mit diesen Tasten wieder die Set-Top-Box gesteuert werden.

Connect with us



[facebook.com/oneforallworldwide](https://www.facebook.com/oneforallworldwide)

[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)

[linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)

[youtube.com/user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)